Para acoplar los peines a los cabezales adecuados.

Fije los ganchos del peine a la parte posterior del cabezal.

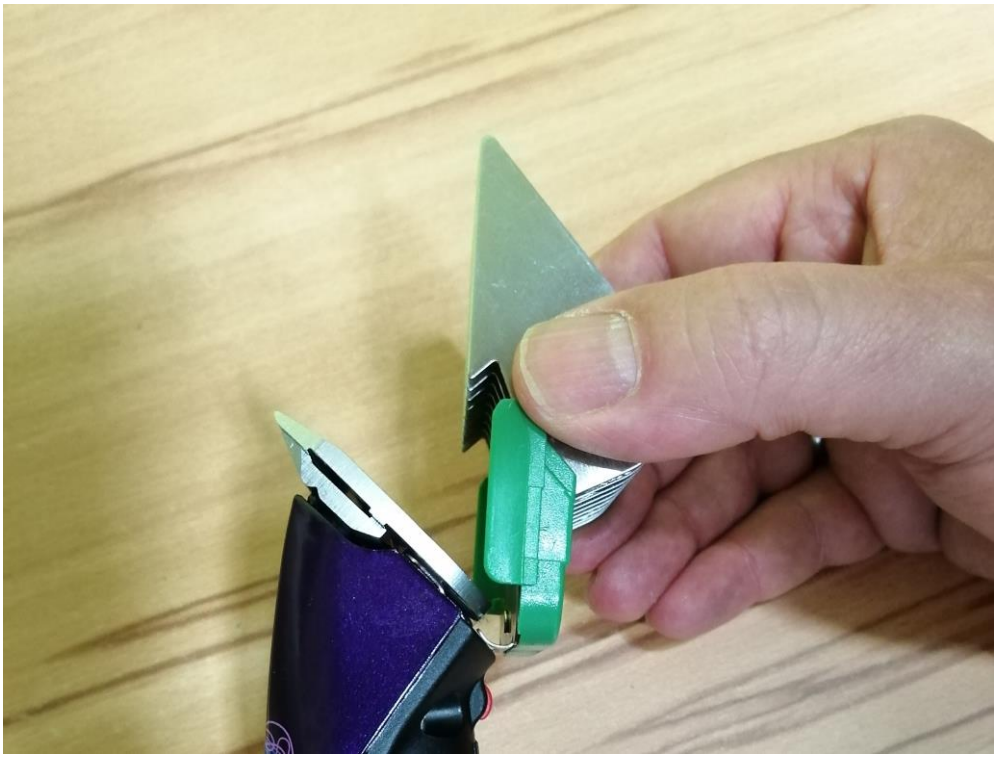
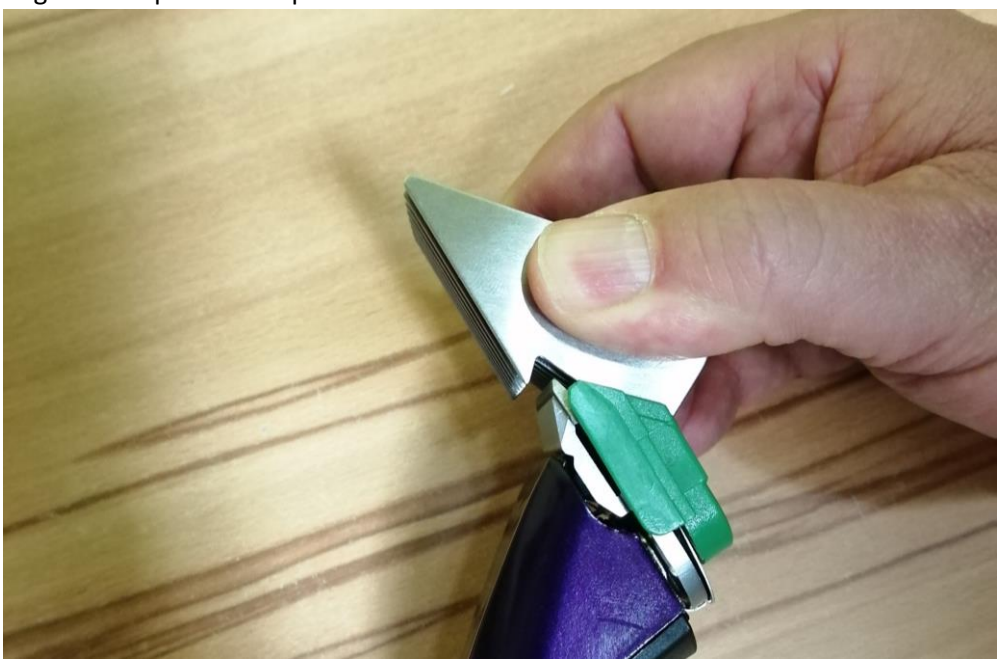
Enganche el peine en la parte delantera del cabezal.